


MANUEL D'INSTALLATION DES SYSTÈMES DE LA SANGLE POUR LES SUPPORTS ORIFLAMMES

Débuter votre travail d'installation du support en débutant par la partie du haut, en suivant les étapes 1 à 8.

Étape 1


- Prendre la bague l'insérer dans la sangle,
- Faire le tour de votre poteau
- Insérer l'autre bout de la sangle sous la première partie de la sangle

NOTE : Il est suggéré d'installer 2 sangles par support oriflamme.

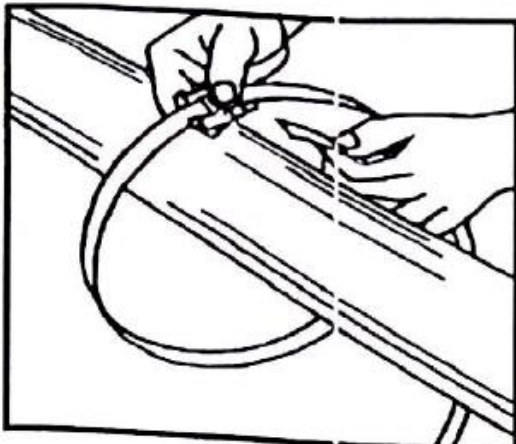


Étape 2 :

- La replier complètement le bout de la sangle pour une longueur de 2''

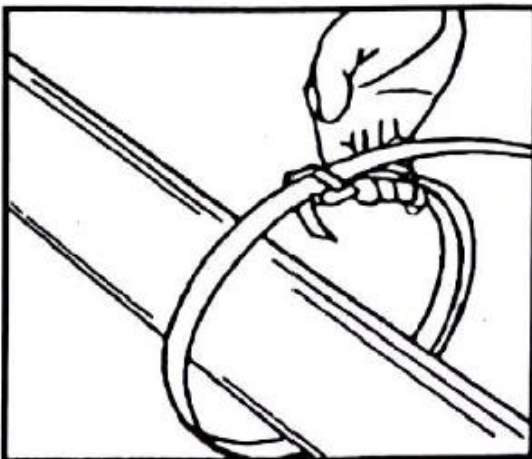


Étape 3 :

- Prendre son outils tendeur
- Insérer la sangle dans les 2 fentes de l'outils, dont une, avec la pince se serrage.
- Assurer que l'outils soit dévisser avant.

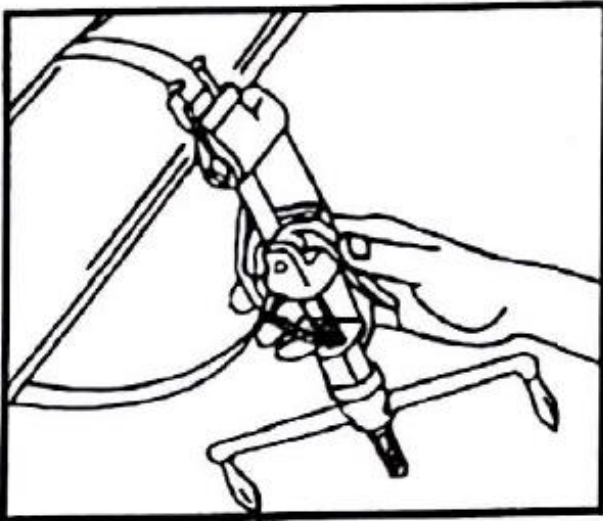


Étape 4

- Insérer le support oriflamme (sans le tube)
- Ensuite tirer la sangle afin qu'elle soit bien serrée sur le mât et le support

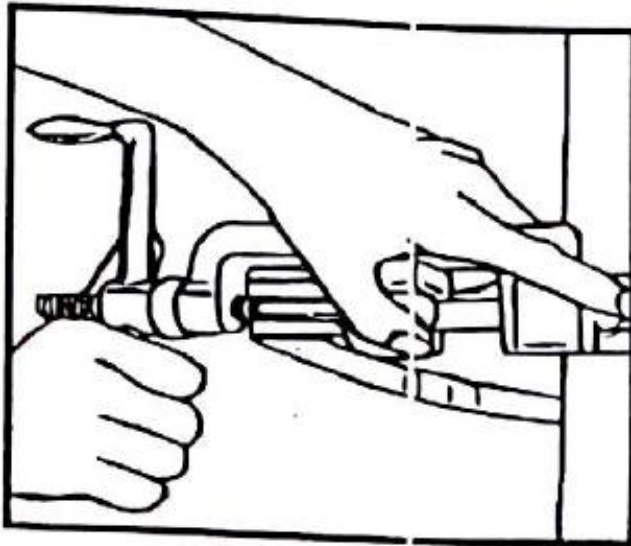


Étape 5

- Commencer à tourner la manivelle afin d'aller chercher une tension optimale sur la sangle.
- Ramener l'outil à 90 degré afin de resserrer la sangle
- Plier la sangle

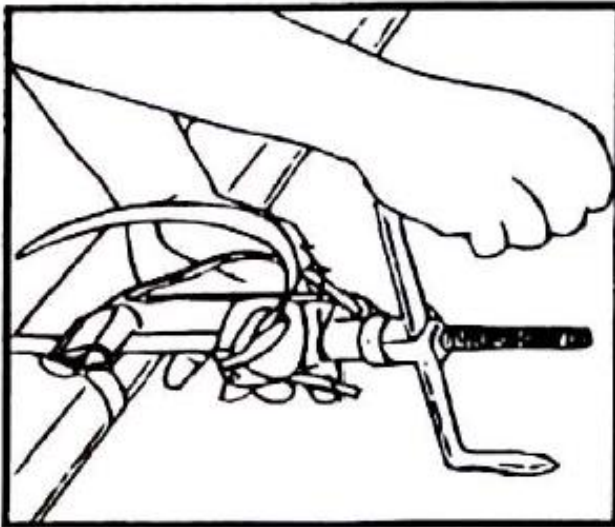


Étape 6

- Couper la sangle avec la poigner du couteau

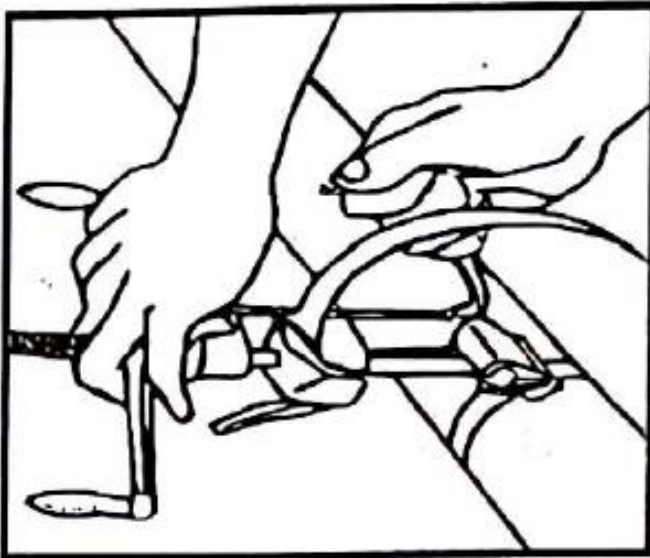


Étape 7

- Retirer l'outils
- Retenir votre sangle plier

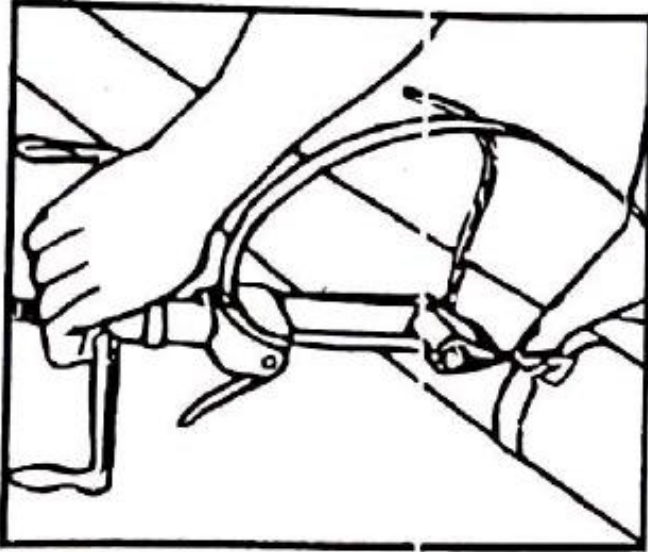

Étape 8

- Finir de la replier
- Refermer les 2 petites barrures de la bague au-dessus la sangle

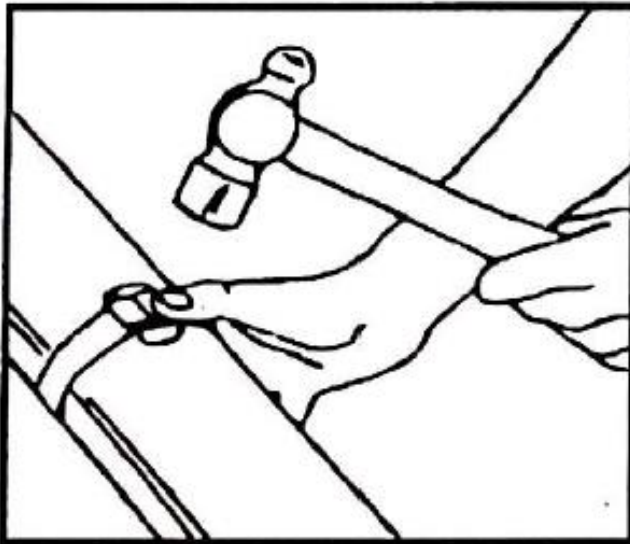

Étape 9

- Installé l'oriflamme sur le tube du haut.
- Pour le support du bas de l'oriflamme, il est recommandé d'insérer le tube dans le fourreau et installer immédiatement le support sur le tube.
- Recommencer les étapes 1 à 8.

Le tout vous permettra d'avoir la bonne dimension entre le haut et le bas de vos bannières, afin que celle-ci soit le plus droite possible (sans être complètement tendu).

