

LES ÉTAPES À SUIVRE

Porte du mât (étape 1)

1. À 48" de la base du mât, faire un trou avec un emporte-pièce de 3" dia.;
2. Bien nettoyer le contour avec une lime;
3. Faire un trou de 1/4" à 1" de dia. en dessous de votre trou de 3".


Tête du mât

1. Au sommet du mât, coupez la vieille tête;
2. Bien nettoyez le contour avec une lime et mesurez le diamètre intérieur, afin de choisir le bon adaptateur;
3. Percez 4 trous de 1/4" à 1" du sommet, de façon répartie autour du mât;
4. Installez le contrepoids, en passant la sangle autour du mât et faite le descendre jusqu'au sol;
5. Passez votre drisse dans la nouvelle tête;
6. Faites descendre la drisse dans le mât jusqu'à la hauteur du nouveau trou de porte;
7. Insérez la nouvelle tête au sommet du mât;
NOTE : Assurez-vous que le manchon dépasse le sommet du mât d'une distance de 1/8";
8. Visser la nouvelle tête sur le mât;
NOTE : Assurez-vous bien de ne pas utiliser des vis trop longues pour ne pas immobiliser le pivot;
9. Installez la nouvelle boule décorative au sommet;
NOTE : Assurez-vous ne pas viser dans la drisse du contrepoids.

Votre réparation au sommet du mât est terminée!

Porte du mât (étape 2)

1. Installez le support en U dans le nouveau trou tout en ayant la drisse dans le support;
2. Boulonnez le tout par l'extérieur du mât;
3. Testez votre contrepoids en le remontant avec votre drisse, afin de s'assurer du bon fonctionnement;
4. Installez votre drapeau et remontez le contrepoids jusqu'au sommet;
5. Installez votre nouvelle porte et barrez le tout à l'aide d'un boulon 7/16".

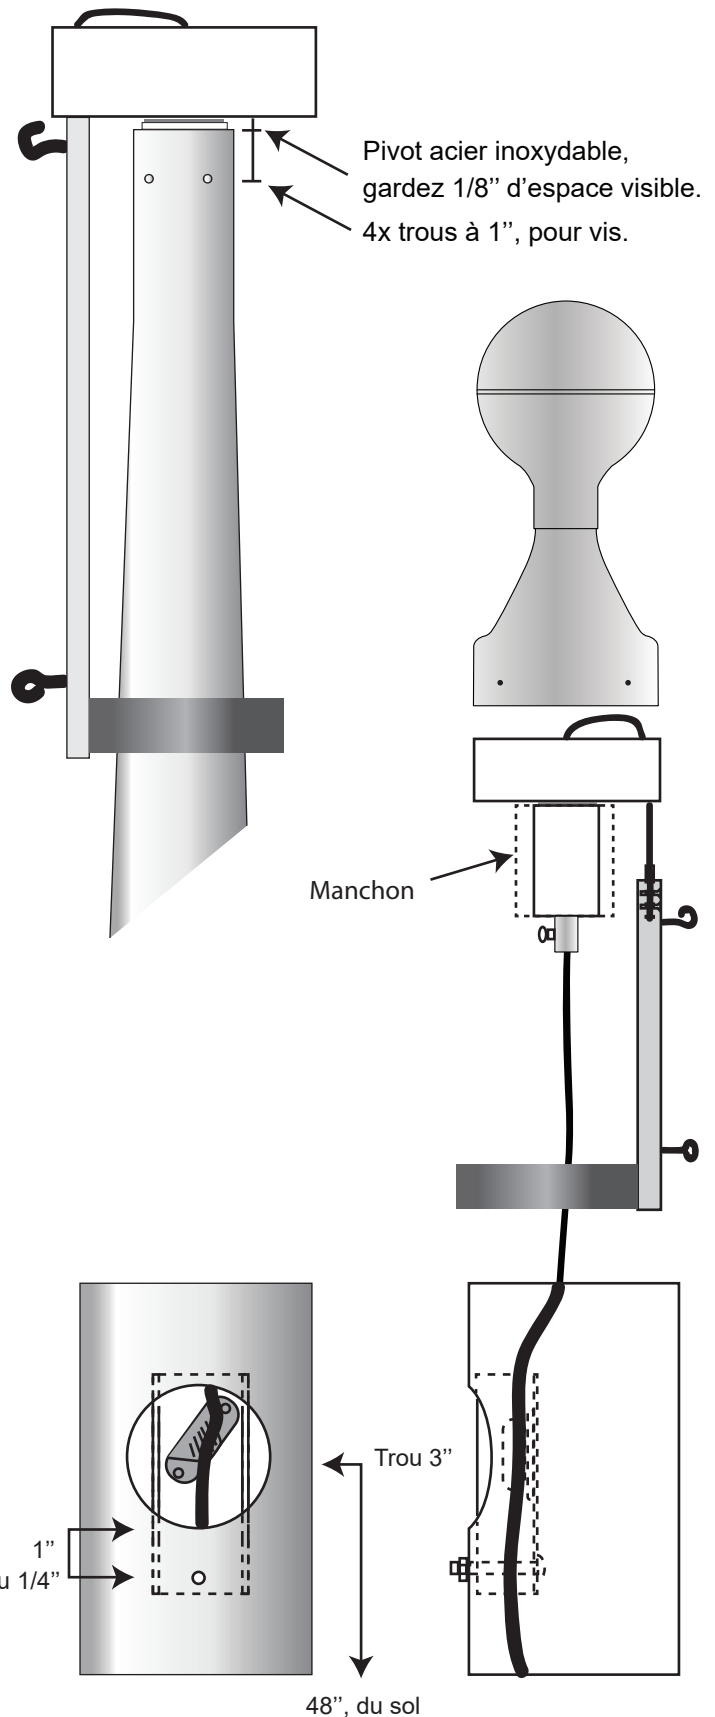

**Votre réparation est terminée!
Installez votre drapeau!**