

INSTALLATION DU SYSTÈME

DE DRISSE EXTERNE

COMPORSANTES


- 1x maille rapide
- 1x poulie
- 2x mousquetons 3/16" en acier inoxydable
- 1x bloqueur en UHMW
- 1x bague ovale en aluminium
- 1x taquet et 2x vis
- 1x drisse de Nylon 1/4"

NOTE : La longueur de la drisse doit être en fonction de la hauteur du mât de drapeau

ASSEMBLAGE

1. Attachez la poulie avec la maille rapide à l'œillet du haut de votre mât de drapeau
2. Installez le taquet dans le taquet au bas de votre fût, à environ 36" à 48" du sol
3. Mesurez la distance entre la poulie et le taquet
4. Doublez cette longueur, afin d'avoir l'aller / retour de la drisse
5. Prévoyez 3'L supplémentaire
6. Installez votre drisse dans la poulie
7. La corde extérieure de la poulie, installez la pièce de UHMW, afin de bloquer la drisse au haut
8. Utilisez la bague ovale d'aluminium afin de passer les cordes de haut/bas
9. Avec les extrémités de la drisse, faites un nœud standard afin de bloquer le tout
10. Attachez les 2 mousquetons en utilisant la technique illustrée
11. Attachez la drisse au taquet, en faisant des "8" avec celle-ci

Assemblage #10

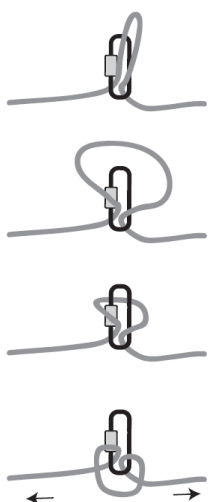

DIMENSION DRAPEAU VS LONGUEUR FÛT

- Variable selon la hauteur du fut
- Régulier avec un drapeau de 54"L x 36"H ou 72"L x 36"H maximum

AUTRES OPTIONS

- Peinture du fût
- Drapeaux de pays / personnalisés